

Accueil > Les trucs d'atelier, réalisés par HMDIFFUSION... > Tournage sur bois > **Utilisation du kit contre pointe standard**

Utilisation du kit contre pointe standard

Remplacement instantané de la pointe

La pointe se change instantanément grâce à un maintien en place par joint torique.



Pointe standard de 25 mm
Utile pour tous les travaux courants.



Pointe rallongée de 10 mm
Permet de travailler de plus petites pièces et de dégager l'accès des outils au plus près de la contre pointe.

Pointe annulaire de 16 mm

Pour les travaux risquant d'éclater et les travaux excentriques.
La pointe est réglable et amovible ce qui permet d'utiliser la contre pointe comme cône d'appui.




Exemple sur petite pièce sphérique



Exemple sur pièce risquant d'éclater

Mini plateau de 38 mm

Permet l'utilisation de supports spéciaux en bois pour toutes les applications spéciales.

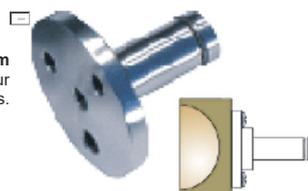

Plateau à cône interne de 36 mm

Pour le maintien de pièces sphériques en bout sans risque de marquage.

