



Masquer des têtes de pointes ou de vis à la pâte à bois reste le plus souvent disgracieux et il est pour ainsi dire impossible de respecter la couleur et le veinage du bois. Notre kit de clouage invisible est un petit rabot spécialisé qui résout astucieusement ce problème. Il permet de soulever un mini copeau sans le détacher de la surface du bois. Nous posons votre vis ou votre pointe sous le copeau. Il suffit alors de recoller le copeau par dessus pour rendre la fixation entièrement invisible. Parfait pour la fixation de baguettes, d'alèses, de cadres etc. Livré avec un ciseau spécial au tranchant breveté pour ne pas faire d'éclat, un pot de 10 cm³ de colle de poisson et son pinceau applicateur.


Le ciseau de 6 mm est affûté de façon spécialement brevetée. Un biseau en forme de gouge sur la partie inférieure limite les éclats sur le bord du copeau. Le ciseau est incliné à 15°. La sortie du fer permet de choisir l'épaisseur du copeau. Une fine épaisseur est meilleure en raison de sa flexibilité.

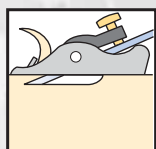

Soulevez un copeau de bois

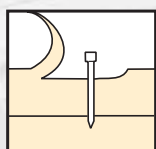

Posez la vis ou la pointe

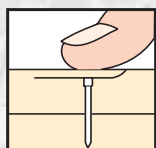

Recollez le copeau.

Après avoir recollé le copeau, maintenez-le avec un morceau de ruban adhésif. Le mini rabot est réalisé en acier inoxydable de façon à ne pas laisser de traces sur le bois.

UTILISATION DU KIT DE CLOUAGE INVISIBLE

INSTRUCTIONS

Utilisez un chasse clou pour bien faire pénétrer la tête.

Montez le ciseau avec la partie arrondie en forme de gouge en dessous et réglez la sortie à environ 5/10 mm.

Soulevez un copeau d'environ 25 mm de long et ressortez le mini rabot en veillant à ne pas casser le copeau.

Posez la pointe avec un chasse clou. Pour une vis, veillez à ce que le chanfrein pénètre bien pour ne pas faire de surépaisseur.

Mettez un peu de colle de poisson dans le sillon du copeau. Repositionnez-le et maintenez-le avec un morceau de ruban adhésif. Ce ruban sera appliqué en allant de la partie attachée du copeau vers la partie libre.

Une fois que la prise de colle est suffisante, retirez le ruban et le trop plein de colle avec un chiffon humide.

Truc d'Atelier

Effectuez des essais sur une chute de bois que vous allez utiliser pour régler votre mini rabot. Un réglage sera effectué pour différentes essences. Généralement, un copeau fin est meilleur sur les bois durs.

Certaines essences comme le merisier et l'érable sont plus difficiles. Essayez de soulever votre copeau le long d'une cerne ou d'une maille du bois. Les bois tendres ainsi que le frêne, le chêne ou l'acajou sont faciles à travailler.

Pour les bois transparents (comme le pin), vous pourrez apercevoir la tête de la pointe sous le copeau. Dans ce cas, réglez votre



mini rabot pour obtenir un copeau plus épais.


Attention à ne pas trop poncer. Le copeau est fin et vous pouvez "attraper la perce" rapidement.

Pour former le copeau, maintenez le mini rabot en appui d'une main pendant que l'autre pousse sur le manche.

Si vous travaillez des baguettes, préparez-les à l'établi avant de les clouer. Il est plus facile de travailler à plat que sur des baguettes en places.

AFFUTAGE

Le ciseau dispose d'une forme spéciale avec des angles faibles et des bords goujonnés pour éviter les éclats. Lorsque vous aurez passé à la pierre fine et au feutre les biseaux, vous pourrez par la suite ne réaffûter que le biseau droit.



Si votre ciseau coupe moins bien, c'est probablement car le biseau inférieur (biseau arrondi) est trop pentu. Réduisez l'angle d'attaque en réaffûtant le tout petit biseau plat situé à l'avant de la partie goujonnée.